

■ハードウェア仕様

セクタサイズ	512バイト
外形寸法	41.0(W)×194.0(D)×116.0(H)mm(突起物を除く)
インターフェイス仕様	USB2.0、USB1.1
電源仕様	AC100～240V 50/60Hz
使用温度・湿度範囲	周囲温度10～35℃ 周囲湿度20～80%(ただし結露しないこと)
本体質量	約1.0kg(内蔵HDDのメーカーにより異なります)



メモ

本機をフォーマットしたあと、本機の空き容量をパソコンで確認すると、Windows上では実際の空き容量とは異なって表示されます。

Windowsでは、「1Mバイト=1,048,576バイト」「1Gバイト=1,024Mバイト」と計算します。

■対応OS

本機は、Windows XPのみに対応しています。

■サポート(ソーテックカスタマセンタ)

ソーテックカスタマセンタでは、製品をご購入いただいたお客様からの技術的なご質問や、修理に関するお問い合わせを受け付けています。

お問い合わせの際は、製品情報(製品名・製造番号・ご購入日)、トラブルの具体的な症状(発生日・内容・エラーメッセージ)など、ご確認の上ご連絡ください。

TEL(ナビダイヤル)：0570-001134 または045-330-1111

サポート受付時間

無償サポート期間(製品ご購入日より1年以内)のお客様

受付時間 9:30～18:00(月～日)※祝日、当社指定休業日を除く

有償サポート期間(製品ご購入日より1年超)のお客様

受付時間 9:30～18:00(月～日・祝日)※当社指定休業日を除く

ご利用料金：お問い合わせ1件 2,500円(本体価格2,381円)

※ナビダイヤルは携帯電話からでもご利用できます(PHS、IP電話からはご利用できません)。

※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。

※横浜近郊(隣接・20kmまで)、PHS、IP電話からは、045-330-1111をご利用ください。

・Microsoft、Windows、Windows XPおよびWindowsロゴは米国マイクロソフト社の登録商標です。

・その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です

©2005 株式会社ソーテック

USB HDD

2005年9月初版

USB HDD取扱説明書

このたびは、USB HDDをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本紙では、USB HDDのご使用にあたって注意していただきたいことや、基本的な使いかたを説明しています。USB HDDシリーズを正しくお使いいただくためにも、必ず本紙をお読みください。

読み終わったあとは、いつでもご参照いただけるよう、大切に保管してください。


■梱包品




・USB HDD本体



・ACアダプタ



・電源ケーブル




・USBケーブル

・USB HDD
取扱説明書
(本紙)

・保証書


■各部の名称と機能

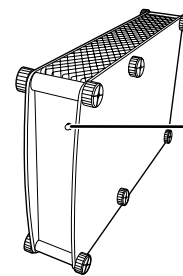

前面

**電源ランプ/
アクセスランプ**

電源を入れると、緑色に点灯します。
データ送受信中は、点滅します。

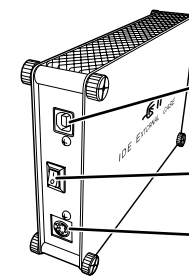

背面

USBポート

付属のUSBケーブルを接続します。


電源スイッチ

電源をON/OFFします。

DC端子

付属のACアダプタを接続します。

■接続方法

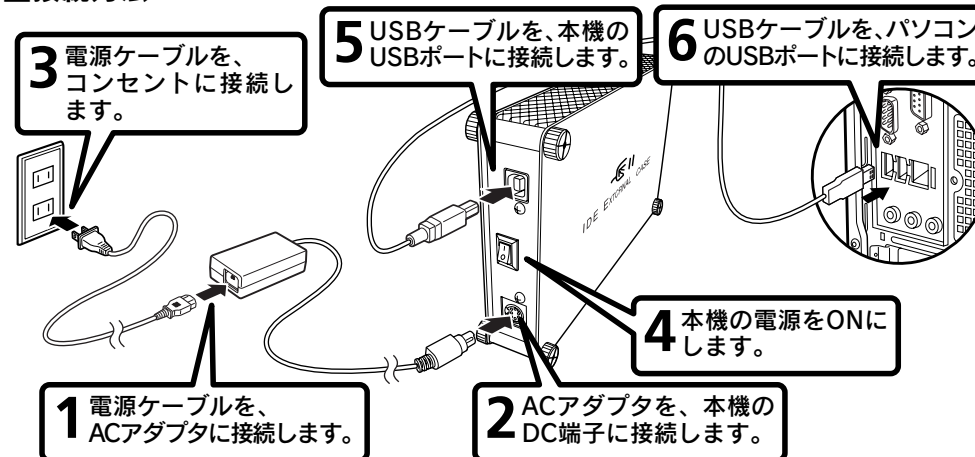

本製品を安全にお使いいただくために

本書では、本製品を正しくお使いいただき、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。



△記号は注意または警告の行為を示します。図の中に具体的な注意内容が描かれています。左図の場合は「発火注意」という意味です。



⊘記号は禁止の行為を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。左図の場合は「分解禁止」という意味です。



●記号は規制または指示の行為を示します。図の中に具体的な指示内容が描かれています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」という意味です。

警告



絶対に分解したり修理・改造をしないでください。

火災・感電の原因となります。また、無償修理の対象外となる場合があります。



煙が出たり、変な臭いや音がしたときは、直ちに電源プラグを抜いてください。

そのままご使用になると火災・感電の原因となります。



本製品を接続するときは、本紙表面の接続方法を確認したうえで、次の点にご注意ください。

- ・ケーブルに重いものを載せる、引っ張る、折り曲げる、押し付ける、加工する等はいけません。
- ・接続するコネクタやケーブルを間違えないでください。
- ・パソコン本体やケーブルから発煙したり、火災の原因となることがあります。
- ・本機に付属のケーブルやアダプタ以外は使わないでください。
- ・故障・動作不良の原因となります。



電源プラグは、コンセントにしっかり接続してください。

接続が完全でない場合、ショート・発熱が発生し、火災・感電の原因となります。



濡れた手で本製品を使わないでください。

感電・故障の原因となります。



電源ケーブルの扱いは、次の点にご注意ください。

- ・本機に付属の電源ケーブル、または指定の電源ケーブルをご使用ください。
- ・故障・動作不良の原因となります。
- ・電源ケーブルに重いものを載せる、引っ張る、折り曲げる、押し付ける、加工する等はいけません。
- ・火災・感電・故障の原因となります。
- ・電源プラグを抜くときは、ケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- ・ケーブルが断線・破損すると、火災・感電・故障の原因となります。
- ・濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。
- ・感電の原因となります。
- ・電源ケーブルをコンセントに差し込んでいるときに、濡れた手でパソコンを触らないでください。
- ・感電の原因となります。
- ・本製品を長時間使わないときは、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- ・電力消費・発熱します。

注意



本機に保存しているデータは、定期的にバックアップをとってください。
本機に障害が発生したときに、データが破損する恐れがあります。



アクセスランプ点滅中は、本機やパソコンの電源を切らないでください。
故障・データ破損の原因となります。



本機が動作しているときに、ケーブルを抜かないでください。
故障・データ破損の原因となります。



本機の内部やコネクタに、液体・金属・たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。
故障の原因となります。



USBコネクタは、差し込む向きが決まっています。コネクタの向きを確認して接続してください。
誤った方向で無理に接続しようとすると、USBコネクタまたはUSBポートの破損の原因となります。



本機のコネクタ部分は、触らないでください。
静電気により、本機の破壊の原因となります。




本機が動作しているときに、ケーブルを激しく動かさないでください。
故障・データ破損の原因となります。

廃棄・譲渡時のご注意

- ・本機のデータをOSで削除したり、本機をフォーマットしても、本機に保存されていたデータは完全に消去されません。その状態で本機を廃棄・譲渡すると、もとのデータが復元され、情報が漏洩する恐れがあります。
本機を廃棄・譲渡するときは、データを完全に消去するためのソフトウェアやサービスを利用することをおすすめします。
- ・本機にソフトウェアをインストールしたままの状態では本機を譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する恐れがあります。

使用上のご注意

- ・本機をパソコンに接続する際、USBハブを使うときは、セルフパワータイプのUSBハブをご使用ください。バスパワータイプのUSBハブはご使用できません。
- ・パソコンのUSBポートがUSB1.1対応の場合、画面右下に「高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイス」と表示されます。これは問題ではありません。表示を閉じてご使用ください。
- ・本機を取り外す場合は、画面右下のをクリックし、表示されるメッセージをクリックします。「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されてから、本機を取り外します。